

# Motorvärmarmannual

Version 6.3



## VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS

Platsnummer: \_\_\_\_\_

Personlig kod: **1234** \*(OBS - se undantag)

<https://www.webel-online.se>

Telefon Sverige 075 44 88 000

Telefon felanmälan: \_\_\_\_\_

Kostnaden för telefonsamtalet 075 44 88 000 är beroende på vilken telefonoperatör du tillhör. Vanligen benämns samtalet som ett vanligt Sverigesamtal för fast telefoni

\*) gäller ej om personlig kod är förinställd av anläggningsägare

## G-CTRL+ MOTORVÄRMARSTYRNING



### Allmän information

Motorvärmaren gör nytta en stor del av året, ända upp till +10°C förutsatt att ett tid och temperaturstyrt motorvärmarrutttag används. G-CTRL+ motorvärmarstyrning innehåller alla nödvändiga funktioner för att ge en god energibesparing. Systemet är moduluppbyggt och mycket användarvänligt. För bästa energioptimering styr yttertemperaturen inkopplingstidens längd.

### Inställning

Styrning och inställning av motorvärmarrutttaget kan ske på tre olika sätt

- manuellt via stolpen
- via internet - <https://www.webel-online.se>
- via app i smartphone

### Energi

Varje enskilt motorvärmarrutttag kan vara kopplad till en energimätare och den uttagna energin redovisas på energimätarens display i stolpen eller via användarens internetsida. Fjärravläsning av alla energimätare sker kontinuerligt och systemet kan skicka underlag för debitering direkt på hysesavin.

### Maximalt effektuttag


Kupévärmarens effektuttag får inte överstiga 800W på maximalt läge vid 6A säkring eller 1600 W vid 10A säkring. Motorvärmaren/blockvärmaren drar ca 300-500W.

### Vad händer när du ansluter motorvärmarsladden till motorvärmarrutttaget?


Motorvärmarrutttaget slår alltid till en minut för din egen funktionskontroll. Funktionskontrollen ger Dig möjlighet att kontrollera att motorvärmarsladden är riktigt ansluten, skyddsbrytaren är ok och att kupévärmaren fungerar.

## FUNKTIONSBESKRIVNING

### Eluttag Motorvärmstyrning

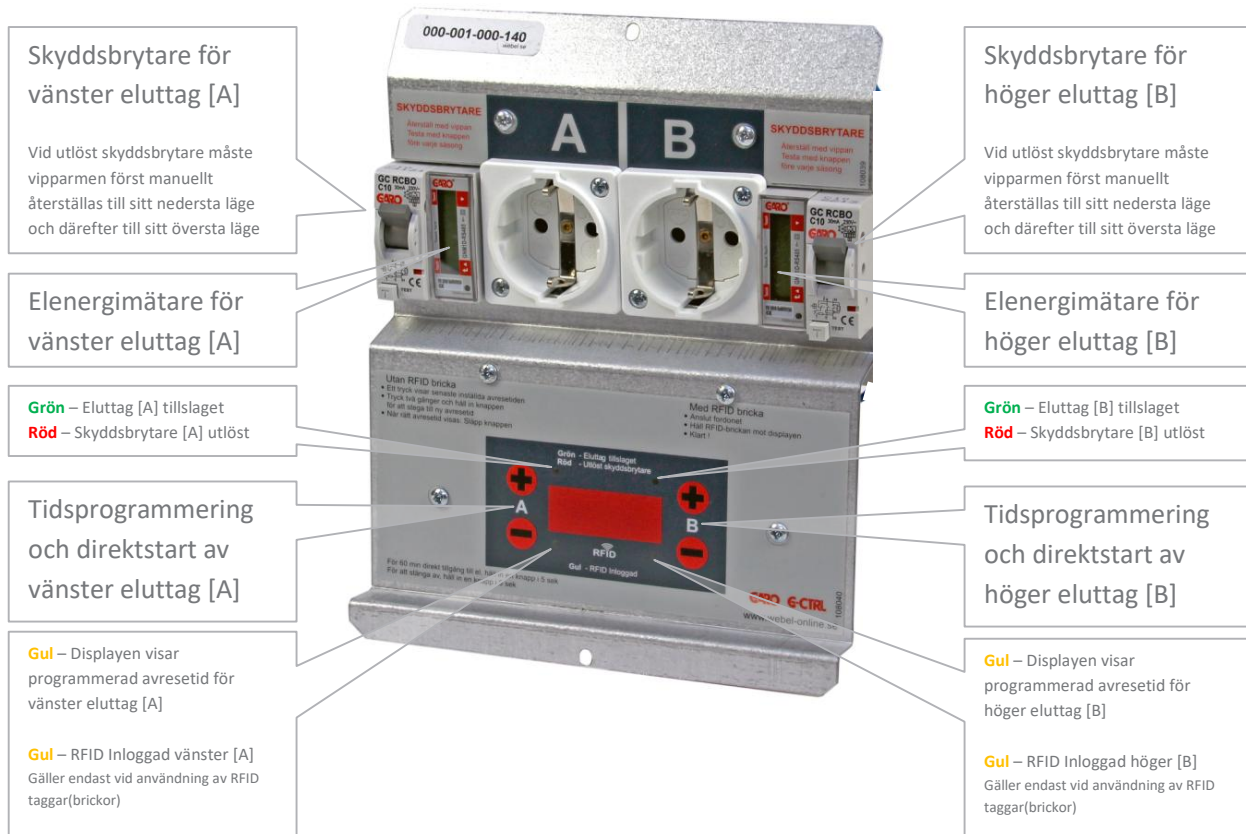

## BOKA AVRESETID OCH DIREKTSTARTA VID STOLPEN

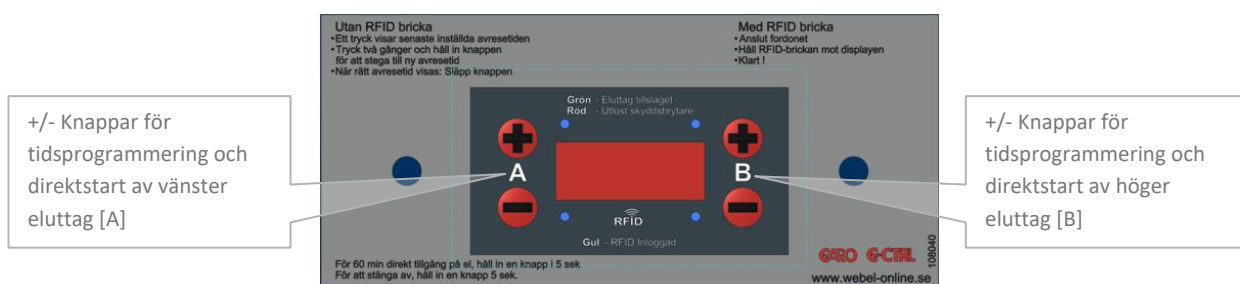

**Direktstart** - Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek.  
Displayen visar 'ON' i några sek när eluttaget är tillslaget  
Tryck och håll in + eller – knappen i minst 5 sek för att avbryta en pågående direktstart  
Displayen visar 'OFF' i några sek när eluttaget är frånslaget

**Tillfällig tid** - Ett tryck på + eller – knapparna visar senast inställd avresetid  
Gul indikering under displayen indikerar när programmerad tid visas i displayen

**Ställa tid** - Tryck två gånger för att sedan programmera ny tid med + eller – knapparna


**Radera tid** - Tryck en gång på + eller – knapparna tryck sedan samtidigt på + och – knappen för att radera tiden  
Displayen visar '--.--' i några sek när tiden är raderad

## BOKA AVRESETID / INSTÄLLNING VIA INTERNET

Inloggning

Logga in - här

<https://www.webel-online.se>

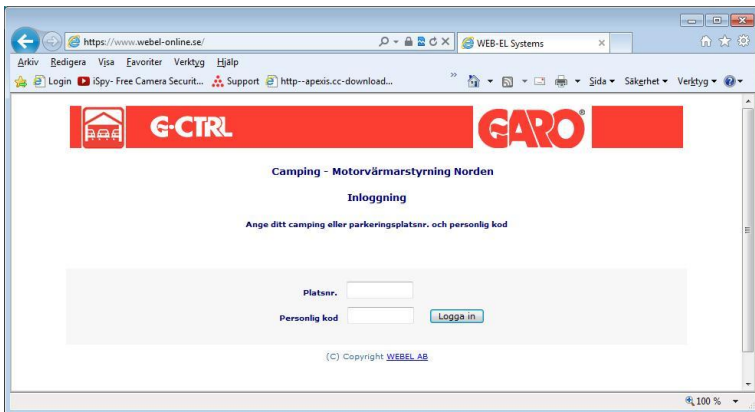

1. Ange Ditt parkeringsplats nummer
2. Ange Din Personliga kod
3. Klicka på "Logga in" för inloggning

Inloggningsuppgifter tilldelas av fastighetsägaren !

### Boka/ avboka tider, Direktstart och kontroll

Slå konstant till el-uttaget  
OBS - Endast möjligt om el-uttaget har energimätare

Boka eller avboka tider  
Ange önskad tidsfunktion, dag och tid Avsluta med att klicka på Boka/Avboka tid Gångtiden bestäms av yttretemperaturen

Tidtabell  
Visar bokade avresetider, mån-sön

Tillslagstid (gångtid vid direktstart)  
Valalternativ av tillslagstid vid direktstart

Ger kvittens från el-uttaget vid direktstart. (längre väntetid)

Lås Knappsatsen i stolpen  
Spärrar direktstart och tidprogrammering vid stolpen för Ditt el-uttag

Energiredovisning  
Visar Din energiförbrukning (historik)

Automatinloggning via telefon  
Ange Ditt fasta telefonnummer (får ej vara hemligt) eller mobilnummer. När Du ringer telefonfjäntjänsten behöver Du inte längre logga in !

Ditt platsnummer vid inloggning via mobil app & tfn

Boka önskad avresetid

Radera alla tider  
Raderar samtliga tider i tidtabellen

Radera enskild tid  
Klicka på tiden för att radera tiden

Meddelande fält

Kontroll  
Kontrollera om skyddsbrytaren är utlöst och om motorvärmarsladden är ansluten

Direktstart  
Slår till el-uttaget enl. vald tillslagstid.

Avbryt påbörjad direktstart  
Slår från el-uttaget

Efter val av avresetid – glöm inte att verkställa med knappen **Boka/Avboka Tid**


**Kom ihåg** - att avresetiden Du bokar är alltid den tidpunkt Du tänker avresa med bilen !

## ENERGIREDOVISNING VIA INTERNET

### Exempel nedan: Energiredovisning – motorvärmare och boende förbrukning

Gör Ditt val och klicka sedan på 'Visa'  
Om mätsystem för EL, vatten etc. är installerat i fastigheten så visas val av dessa mätvärden här


Du kan snabbt växla månad med och klicka på pilknapparna

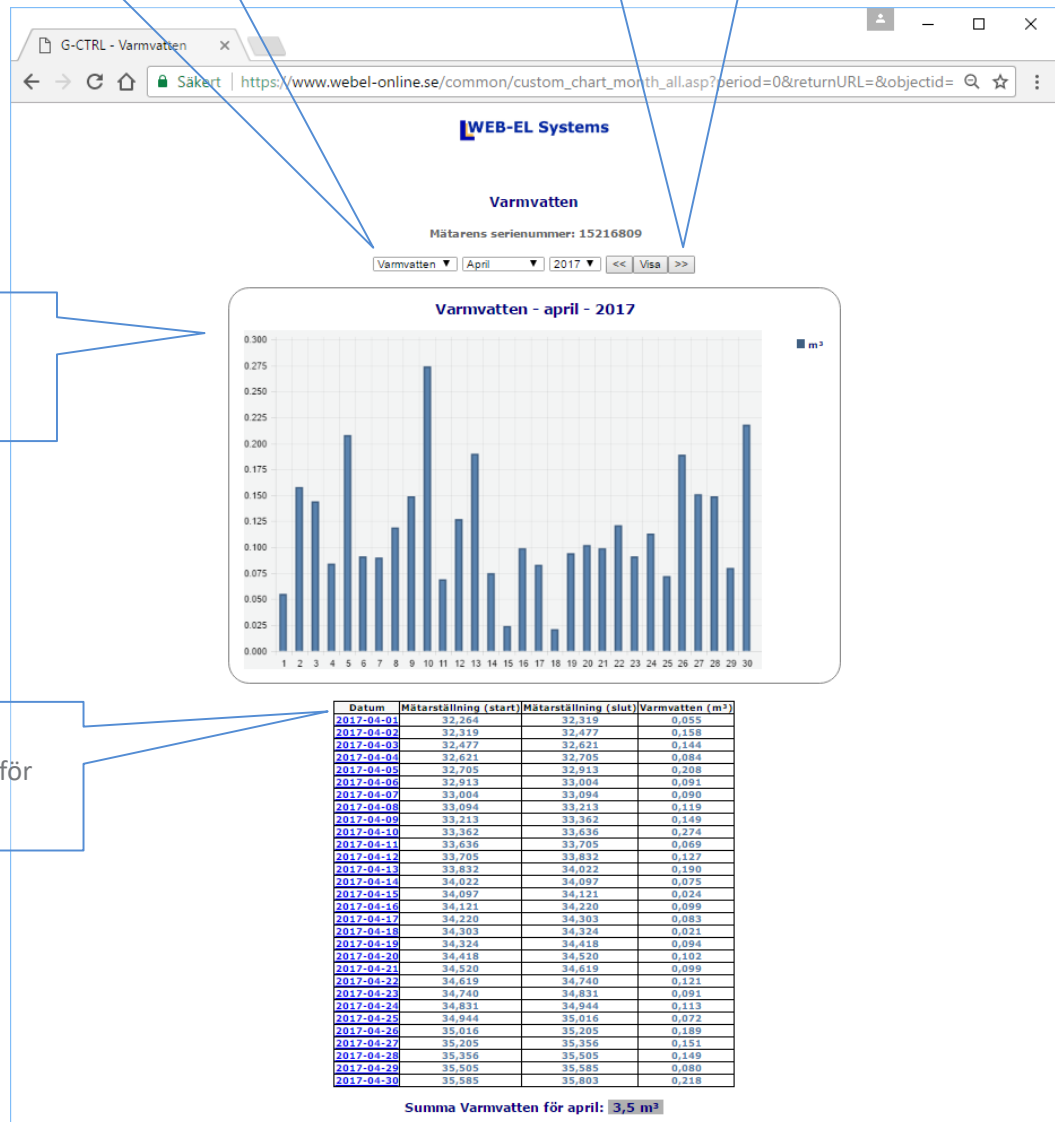

Grafen visar Din energiförbrukning för vald period

Tabellen visar Din energiförbrukningen för vald period

Summa förbrukning för vald period visas här

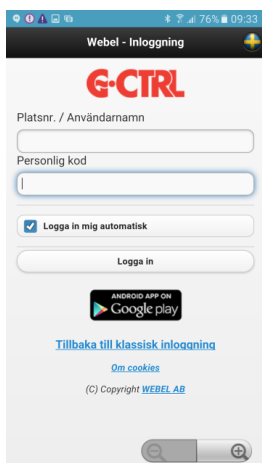

## App till system G-CTRL

Hämta gratis vår app **G-CTRL** för Android enheter

Starta **Google Play**

Sök på ordet **G-CTRL** så hittar Du vår app.



För **Apple IOS enheter** – Surfa till [www.webel-online.se](http://www.webel-online.se)


Svara "Ok" på frågan om att använda den mobilanpassade sidan

Följ sedan instruktionerna på sidan för att lägga in G-CTRL webapp på hemskärmen

- Du kan som alternativ använda våra mobilanpassade webbsidor med Din mobila webbläsare. Gå till – **[www.webel-online.se/mobile](http://www.webel-online.se/mobile)**

## Inloggning

- Ange Ditt Platsnr. eller Användarnamn
- Ange Din Personliga kod
- Markera här för autoinloggning nästa gång Du startar appen.
- Klicka här för att logga in

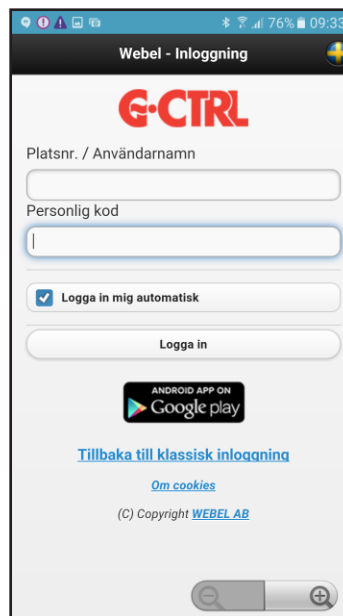

## Startsida

Efter inloggning visas startsidan med plats info.

• På startsidan kan Du:

- Direktstarta el-uttaget
- Välja direktstarttid
- Boka tillfällig tid för aktuell veckodag
- Se bokade tid(er) för aktuell veckodag
- Logga ut – Se längst upp till höger



- Gå till veckoschema – Boka avresetider
- Gå till inställningar

## Boka – Avresetider

Här bokar Du återkommande och tillfälliga tider \*)

- Veckoschema visar bokade tider
- Radera tid – klicka på bokad tid
- Ställ in tid – Återkommande eller tillfällig tid
- Klicka här för boka inställd tid
- Radera alla bokade tider



\*)

**Återkommande tid** – är en repeterande tid som ligger kvar i schemat, vecka efter vecka

**Tillfällig tid** – är en "engångstid" som automatiskt raderas när tiden har passerats

## Inställningar

- På inställningssidan kan Du slå till el-uttaget kontinuerligt, låsa knappsatsen i stolpen för Ditt el-uttag och anger ett telefonnummer för att automatisk bli inloggad när Du ringer till systemets rösttjänst

- Slå till eller ifrån kontinuerligt tillslag →
- Låsa eller låsa upp knappsatsen →
- Ange valfritt telefonnummer för att automatisk bli inloggad i rösttjänsten →
- Klicka här för att spara telefonnummer →



## Exempel

Två avresetider finns bokade på måndagar i exemplet nedan

- En Återkommande tid: kl 10:00
- En Tillfällig tid: kl 17:00

### Startsidan


Visar alltid bokade tider för aktuell veckodag



Tillfälligtid visas med **grön färg**

### Veckoschema

Visar alla Dina bokningar

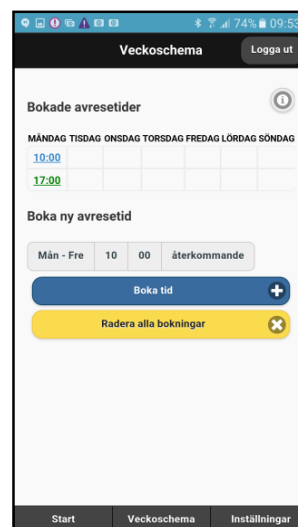



## FELSÖKNING

### Skyddsbrytare för vänster eluttag [A]

Vid utlöst skyddsbrytare måste vipparmen först manuellt återställas till sitt nedersta läge och därefter till sitt översta läge



### Skyddsbrytare för höger eluttag [B]

Vid utlöst skyddsbrytare måste vipparmen först manuellt återställas till sitt nedersta läge och därefter till sitt översta läge

### 1:a hjälpen

RÖD-ljus indikering visar att skyddsbrytaren har löst ut  
Skyddsbrytaren bryter strömmen om du har jordfel på utrustningen eller för hög strömförbrukning.  
Ofta är det en defekt motorvärmarsladd eller smutsiga stift på stickproppen som löser ut skyddsbrytaren. OBS.- Säkring 6A eller 10A och jordfelsbrytare är sammanbyggd i en enhet !

### Återställning av skyddsbrytare

Koppla ur din motorvärmarsladd. Vippa sedan ner skyddsbrytaren till sitt nedersta läge och därefter till sitt till översta läge.  
Kontrollera kupévärmaren - den får inte överstiga 800 watt på inställt effektläge vid 6A säkring och max 1600 watt vid 10A säkring.

- Tänk på att motorvärmaren/blockvärmaren drar ca: 300-500 W

### Vagnen/ bilen är kall när du ska hämta den

- Prova kupévärmaren i ett el-uttag där du är säker på att det fungerar, te.x i din lägenhet.
- Syna motorvärmarsladden. Brända och smutsiga stift på stiftproppen, "knölig" eller trasig ytterisolering på sladden medför ofta driftstörningar.
- Har du programmerat rätt? Kontrollera dina tider på bokningssidan
- Prova att direktstarta eluttaget eller klicka på bokningssidans kontroll knapp för att se om systemet känner av att din bil är inkopplad.

### Telefonrösten säger

*Fel platsnummer/kod/koder*

Kontrollera att;

- Du har avslutat inmatning av platsnummer eller kod med #
- Din personliga kod är rätt
- Koden knappas in långsamt. Är du för snabb kan styrsystemet missa någon siffra i platsnumret eller i koden

### Inget blink eller tickade ljud när jag ansluter motorvärmarsladden

Glömt att ansluta motorvärmarsladden till fordonet ?

Avbrott i motorvärmarsladd

Skyddsbrytaren utlöst – Vippa upp skyddsbrytaren i sitt översta läge